Mode d'emploi

Ref : INOMW01

Modèle : INOMW01

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser le produit et gardez-le comme future référence.

Synchro Digital

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS ET GUIDE D'EMPLOI

1.1 Sécurité

1.2 Alertes et notifications de sécurité

1.3 Usage de la batterie

1.4 Utilisation du guide

2. AVANT L'UTILISATION

2.1 Carte SIM

2.1.1 Insérer / Oter la carte SIM

2.2 Connexion batterie

2.3 Code de sécurité

3.INTRODUCTION AUX FONCTIONS PRINCIPALES

3.1 Lecteur MP3

3.2 Camera

3.3 Lecteur vidéo

4.FONCTIONS DU MODE "TÉLÉPHONE"

4.1Allumer

4.2 Eteindre

4.3 Appeler

4.3.1 Conversation

4.3.2 Appel d'urgence

4.3.3 Décrocher

4.3.4 Appels manqués

5. SAISIES

5.1 Icônes de saisies

5.2 Reconnaissance d'écriture

5.3 Reconnaissance vocale

5.4 Saisie des nombres

5.5 Saisie du texte

6. FONCTIONS DU MENU

6.1 Contacts

6.1.1 Recherche par nom

6.1.2 Ajouter un contact

6.1.3 Tout copier

6.1.4 Supprimer

6.1.5 Groupes

6.1.6 Ajouter un numéro

6.1.7 Paramètres

6.1.8 Photo d'appel

6.1.9 Sonnerie

6.2 Message

6.2.1 Message

6.2.2 Chat

6.2.3 Messagerie Vocale

6.2.4 Diffusion

6.2.5 MMS

6.3 Historique d'appels

6.3.1 Appels manqués

6.3.2 Appels reçus

6.3.3 Effacer l'historique

6.3.4 Temps d'appel

6.3.5 Compteur de SMS

6.4 Paramètres

6.4.1 Calibrer l'écran

6.4.2 Scene mode

6.4.3 Paramètres du téléphone

6.4.4 Paramètres d'appel
6.4.5 Paramètres de réseau
6.4.6 Paramètres de sécurité
6.4.7 Restaurer les réglages d'origine
6.5 Multimédia
6.5.1 Camera
6.5.2 Manager Fichiers
6.5.3 Lecteur d'image
6.5.4 Enregistrement vidéo
6.5.5 Video player
6.5.6 MP3 player
6.5.7 Outils
6.5.8 Dictaphone
6.6 Services Réseau
6.6.1 WAP
6.6.2 Account information
6.6.3 Bluetooth
7 DÉPANNAGE

PRÉCAUTIONS ET GUIDE D'EMPLOI

Pour garder votre téléphone dans un bon état, veuillez lire et suivre les instructions avant l'utilisation.

1.1 Sécurité

Si vous perdez votre téléphone ou que vous vous le faites volé, avertissez votre opérateur afin de restreindre l'utilisation de ce derner et de sa carte SIM. Cela évItera

des coûts éventuels en plus dûs au mauvais usage du téléphone. Pour éviter une utilisation frauduleuse de votre téléphone prenez quelques mesures de sécurité telles que par exemple l'instauration d'un code PIN.

1.2 Alertes et notifications de sécurité

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous êtes au volant, si vous recevez un appel utilisez le kit mains libres livré avec ce dernier. Le téléphone peut provoquer des interférences avec d'autres appareils, utiliser un téléphone dans un avion est illégal et dangereux, veuillez vous assurer que celui-ci est éteind pendant la durée de votre vol.
Eteignez le téléphone dans les zones dangereuses, comme les stations services, usines ou laboratoires chimiques, mais également dans des lieux comme les hopitaux, le téléphone pouvant créer des interférences et créer des situations dangereuses.

Services spécialisés : En cas de panne l'appareil doit être contrôlé et maintenu par des professionnels. Une installation ou une réparation non autorisée peu créer un problème ou un dommage plus important à l'appareil.

Accéssoires et batterie : N'utilisez que les accéssoires et batteries approuvées par les revendeurs.

1.3 Usage de la batterie

1- Vous devez charger complètement la batterie avant usage. Pour un produit neuf, il est préférable de charger la batterie environ 14 heures dans les premiers temps, ainsi elle gardera plus longtemps les meilleures performances.

2- Quand vous rechargez la batterie vous remarquerez que la montre surchauffe légèrement mais ce n'est pas inquiétant, un système de contrôle de température durant la charge de l'appareil est installé. Vous aurez en temps normal d'environ 4 heures de recharge.

3- Quand le niveau de la batterie est trop bas, l'écran affichera "Batterie Faible" pour vous rappeler de recharger.

Note : Les fonctions de la batterie sont différentes lors d'une conversation ou lors de la veille. Le système fonctionne différemment et le nibeau de batterie change donc en conséquence.

1.4 Utilisation du guide

Votre MegaWatch possède un design étudié et a une fabrication délicate, elle mérite un traitement délicat. Voici donc quelques suggestions pour que vous puissiez la conserver durant beaucoup d'années.

1- Ne touchez pas l'écran avec des objets lourds pouvant l'abimer, prenez également garde à le garder propre. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé. Il est normal si l'écran est peu réactif exposé à de basses températures.

2- Gardez la MegaWatch et ses accéssoires hors de portée des enfants.

3- Veuillez noter qu'il est important que l'eau ne penettre pas à l'interieur de l'appareil. Si malgré tout cela arrive et que la montre ne fonctionne plus sachez que cela n'est pas couvert par la garantie standard. Gardez la montre au sec, loin de la pluie de l'humidité et de liquides corrosifs. Si le produit se mouille otez la batterie et ne la replacez sur la montre qu'une fois que celle-ci sera totalement sèche.

4- N'utilisez pas ou ne rangez pas la montre dans des lieux poussiéreux pour éviter que ses composants ne s'abiment.

5- Ne laissez pas le produit dans des endroits chauds. De hautes températures raccourcissent la durée de vie de son circuit électronique.

6- De la même façon ne laissez pas le produit en des lieux trop froids, car l'humidité accumulée abimerait le produit et son circuit électronique.

7- Ne maltraitez également pas le produit en le lançant ou en le frappant par exemple pour ne pas abimer sa structure.

8- N'utilisez pas de produits corrosifs comme peuvent l'être certains

nettoyants pour nettoyer la MegaWatch, nettoyez la à l'aide d'un chiffon doux.

9- S votre produit ou un de ses accessoires ne fonctionne pas correctement veuillez envoyer ceux-ci a des professionels qui pouront la/les réparer.

2. AVANT L'UTILISATION

2.1 Carte SIM

Attention, la MegaWatch doit être éteinte quand vous insérez ou retirez la carte SIM.
La carte SIM doit être insérer de façon à que la puce entre en contact avec la partie métallique située à l'ntérieur de son emplacement. Replacez la batterie et allumez ensuite la montre qui recherchera automatiquement un réseau.

Veuillez garder votre MegaWatch et votre carte SIM hors de la portée des enfants.

2.1.1 Insérer / Oter la carte SIM

A NOTER : Avant d'oter la partie inférieure et la batterie de la MegaWatch éteignez toujours cette dernière et déconnectez la de son chargeur ou de toute autre connexion qu'elle pourrait avoir. Conservez toujours votre montre avec la partie inférieure qui lui est attaché.

- Pour insérer la carte SIM à l'intéreur du téléphone :

1- Retirez la partie inféreure en tirant sur le petit levier pour le détacher du téléphone.

2- Otez la batterie du téléphone.

3- Insérez la carte SIM :

- Glissez soigneusement la carte dans son emplacement dédié jusqu'a que le connecteur et la puce entrent en contact.
- Vérifiez que la partie bisautée de la carte est en haut de

l'emplacement et que la puce est bien sur la partie inférieure.

2.2 Connexion batterie

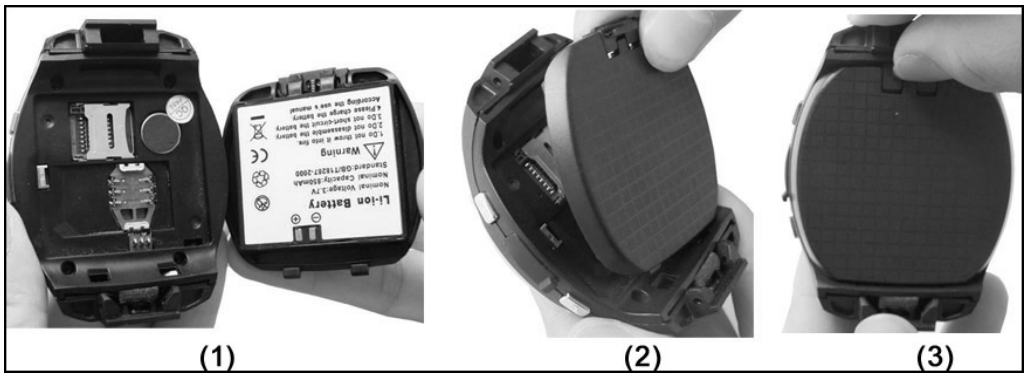

1- Insérez la batterie :

- Alignez les connecteurs de la batterie avec ceux de la montre.
- Appuyez sur la partie opposée jusqu'a qu'elle se place dans son emplacement et que vous entendiez le "clic" de connexion.

2- Chargez la batterie.

Veuillez utilisez seuelement les chargeurs originaux approuvé pour l'usage avec ce modèle. L'utilisation d'un autre modèle pourrait causer de gros dommages à votre produit et rendre la
garantie inutile.

Pour recharger la batterie :

- Connectez le chargeur à une prise murale.
- Connectez ensuite l'autre coté du chargeur a la MegaWatch.

L'indicateur du niveau de batterie sur l'écran de la montre commence alors à s'animer et la lumière rouge du chargeur s'allume. Vous pouvez continuer à utiliser la montre pendant la charge.

Quand la charge à terminé l'indicateur de batterie du téléphone stoppe son animation et le voyant lumineux du charge passe du rouge au vert. Pour arreter la charge vous n'avez plus qu'à déconnecter le chargeur de votre prise murale et de la MegaWatch.

A NOTER : Chargez l'appareil au minimum 14 heures avant la première utilisation.

2.3 Code de sécurité

Vous devrez à l'allumage insérer le code PIN, vous avez la possibilité de changer la configuration de celui-ci ainsi que celui du PIN2 et du mot de passe du téléphone dans les réglages de la montre. Faites attention car vous n'avez que 3 essais pour entrer le code correctement, au delà de ces 3 essais la carte SIM se bloquera. Vous devrez alors entrez votre code PUK. Pour obtenir celui-ci, veuillez entrer en contact avec votre opérateur téléphonique.

3.INTRODUCTION AUX FONCTIONS PRINCIPALES

3.1 Lecteur MP3

Allez dans le "Menu" selectionnez "Multimedia" puis "Lecteur MP3"

3.2 Camera

Grace à cette fonctionnalité vous pourrez prendre et stocker des photos dans votre montre et les consulter partout ou vous voudrez.

- Entrez dans le menu "Camera", l'écran de prise vue s'affiche alors.
- Prenez une photo de ce que vous désirez.
- Une fois votre prise de vue terminée vous pouvez consulter ces images, les sauvegarder, les effacer. Ces images seront sauvegarder au format JPG.

3.3 Lecteur vidéo

Grace à cette fonction vous pouvez selectionnez la piste que vous souhaitez lire, enregistrer des vidéos, également faire des opérations comme la suppression, le déplacement, la sauvegarde,...

4.FONCTIONS DU MODE "TÉLÉPHONE"

4.1 Allumer

Appuyez sur le bouton "Power" durant 2 secondes afin d'allumer la MegaWatch.

4.2 Eteindre

Comme pour allumer la montre, appuyez sur le bouton "Power" durant 2 secondes.

4.3 Appeler

4.3.1 Conversation

Appuyez sur le Menu téléphone dans la barre inféreure de l'écran d'accueil. Utilisez le stylet afin d'appuyez sur les chiffres que vous désirez composer puis confirmez afin de lancer votre appel. Vous appuirez sur ce même lien lorsque vous devrez raccrocher.

Pour consulter votre carnet d'adresses appuyez sur le lien correspondant, trouvez le numéro désiré puis cliquez dessus afin de lancer l'appel.

Appels émis : Pour afficher le registre des appels émis cliquez sur l'iconne placé sur la barre d'état, sélectionnez le numéro que vous souhaitez recontacter et cliquez dessus pour lancer l'appel.

Numérotation abrégée : A partir des "paramètres du téléphone" selectionnez "Numérotation abregée" afin d'enregistrer des numéro dans la liste qui vous permettra de contacter certains numéros rapidement. Dans l'écran du téléphone appuyez ensuite sur les chiffres de 1 à 9 correspondants afin d'appeler le contact correspondant.

4.3.2 Appel d'urgence

Veuillez vous assurez que votre téléphone est allumé et qu'il est connecté au réseau. Entrez le numéro d'appel d'urgence (112), cliquez pour effectuer l'appel.

4.3.5 Décrocher

- Appuyez sur “Confirmer” pour répondre
- Appuyez sur “On/Off” pour raccrocher
- Appuyez sur “On/Off” pour refuser un appel
- Appuyez sur “Option” pour mettre en pause, arreter, effectuer un autre appel, accéder au contacts, aux messages, au dictaphone, couper le micro ou le réactiver,...

4.3.4 Appels manqués

Vous pouvez consulter jusqu’à 20 appels manqués sous cette fonctionnalité. Accédez à la fonction et appuyez sur le téléphone choisi. Selectionnez “Option” pour pouvoir effectuer ces opérations :
- Envoyer un MMS
- Contrôler : lire les informations enregistrés dans le téléphone
- Supprimer : supprimer l’enregistrement du journal des appels manqués
- Enregistrez le numéro dans les contacts du téléphone
-Appeler : rappeler ce numéro
- Editer : Modifier le numéro et le sauvegarder
- Envoyer SMS : Envoyer un SMS

5. ENTRÉE

Cette montre comprend la reconnaissance d’écriture et le contrôle vocal qu peuvent être utilisés pour épeler les numéros, modification du répertoire, rédaction de message, memo, gestion de fichiers,...

5.4.1 Icônes de saisie

Après être entré dans la fenêtre d’édition (incluant le mode édition du répertoire, des messages, etc...) les icônes sont les suivants :

Nombres : “123”
Lettres capitales : “ABC”
Minuscules : “abc”

5.4.2 Reconnaissance d’écriture

La reconnaissance d’écriture est une fonction importante de cette montre. Elle peut être utiliser dans tous les cas ou l’ntroduction de nombre ou de texte est demandé.
Cliquez sur “ABC” pour activer les lettres capitales. Vous devez préciser le type de données que vous allez entrer avant de commencer une saisie de texte. Le curseur à l’écran indique l’endroit ou votre texte est saisi.

5.4.3 Reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser une transcription phonétique qui s’affichera directement à l’écran.

5.4.4 Saisie des nombres

Choisissez “123” et cliquez sur l’icône, le clavier virtuel s’affiche alors, selectionnez les chiffres que vous désirez insérer.

5.4.5 Saisie de texte

Sélectionnez “abc” ou “ABC” et appuyez sur l’icône. Le clavier virtuel s’affiche alors à l’écran. Selectionnez les lettres à entrer à l’aide de votre stylet. Cliquez sur “ABC” pour choisir les lettres capitales.

6. FONCTIONS DU MENU

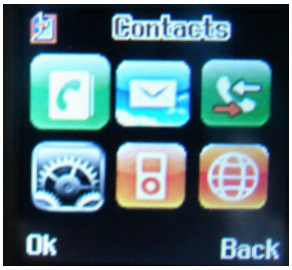

Sur l'écran principal, cliquez sur "Menu" pour accéder à l'écran de selection. Vous avez alors 6 icônes.

6.1 Contacts

La capacité de stockage de répertoire du téléphone dépend de sa carte SIM, sur chaque contact vous pouvez effectuer les opérations suivantes.

6.1.1 Recherche par nom

La recherche rapide vous permet de trouver la personne recherche en n'appuyant que sur les premières lettres de son nom. Faites défiler ensuite les noms grace aux touches + et - de volume.

6.1.2 Ajouter un contact

Cette fonction vous permet d'ajouter un nouveau numéro à votre répertoire téléphonique. Celui-ci peut-être ajouté soit a la mémoire du téléphone soit à celle de la carte SIM et déplacée de l'une à l'autre de cette façon :
Cliquez sur "Enregistrer" , entrez tout d'abord le nom, cliquez sur "Editer" puis entrez le

nom. Une fois la saisie terminée cliquez sur “Options”>”Terminer”. Selectionnez ensuite le lieux d’importation et les informations que vous désirez renseigner. Pour supprimer les informations saisies cliquez sur “Supprimer”.

6.1.3 Tout copier

Cette fonction affectera la copie entre le répertoire et la carte SIM.

A NOTER : Si le répertoire et la carte n’ont pas la même capacité, la copie faites tiendra compte du volume du répertoire.

6.1.4 Supprimer

Cette fonction supprimera le répertoire du téléphone ou de la carte SIM, si vous désirez tout supprimer d’un coup, le code de la montre vous sera demandé. Vous pouvez également supprimer les numéros un par un.

6.1.5 Groupes

Cette fonction permet de définir jusqu’à 5 groupes de personnes, ainsi que la sonnerie pour chaque groupe, la photo et les noms et numéros.

6.1.6 Ajouter un numéro

Avec cette fonction, ajoutez un numéro d’urgence, de service ou le numéro d’appel du téléphone.

6.1.7 Paramètres

Etat de la mémoire : Vous affiche le volume total utilisé ainsi que la capacité du

répertoire du téléphone et celui de la carte SIM.

Stockage par défaut : Vous permet de définir ou est-ce que vous désirez enregistrer vos numéros.

Champs de saisie : Définissez les informations à remplir lorsque vous entrez un nouveau contact au répertoire téléphonique.

Nom de la carte : Editez et envoyez le le nom de la carte.

6.1.8 Photo d'appel

La personne qui vous appele apparaitra à l'écran.

6.1.9 Sonnerie

Vous permet de définir une sonnerie individuelle, globale ou par groupe.

6.2 Message

Votre téléphone peut recevoir et envoyer des MMS. Cela vous permet d'envoyer des données multimédia comme des photos, vidéos, du son. Le destinataire du MMS doit cependant lui aussi disposer de cette fonctionnalité sur son téléphone.

6.2.1 Message

- Ecrire un message : Selectionnez "Ecrire un message" et remplissez les champs avec les informations demandées. (Destinataire, copie, sujet, contenu,...). Vous pouvez à la fin choisir de sauvegarder, stocker ou d'envoyer sans conserver le message.
- Boite de reception : Vous permet de consulter les messages que vous recevez. Vous

pouvez également répondre à ces messages, les supprimer, les renvoyer, les faire suivre, consulter leurs propriétés,...
-Boite d'envoi : Ce menu vous permet de changer, stocker, et envoyer des messages. Vous pouvez consulter le contenu du message, l'envoyer à une ou plusieurs personnes, le supprimer, supprmer tout le dossier, consulter les propriétés, utiliser les infos des messages comme les numéros de téléphone.
-Corbeille : Consultez les messages de la corbeille et supprimez les définitivement. Vous pouvez également les stocker.
-Messages pré-enregistrés : Editez 5 messages de base, courants que vous pourrez ainsi envoyer rapidement.
-Paramètres des messages : Editez les paramètres d'envoi, d'entrée de priorité, serveurs et les intervalles de temps,...

6.2.2 Chat

Il existe deux fenêtres de chat auquelles vous pourrez accéder après avoir défini un nom d'utilisateur et un numéro de compte. Vous pourrez alors discuter avec d'autres personnes.

6.2.3 Messagerie Vocale

Définissez le nuémro de votre messagerie vocale et le serveur vous notifiera alors directement lorsque vous receverez un message vocal. Vous pouvez définir jusqu'à 2 numéros de messagerie.

6.2.4 Diffusion

Le serveur vous permet de recevoir de multiples informations, comme par exemple la météo, les infos traffic, les nouvelles, ...

6.2.5 MMS

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des MMS vous devez configurer diverses informations :
- MMS GPRS
- MMS Profil
- MMS Compte
Contactez votre opérateur téléphonique en cas de besoins.

Pour lire un MMS, selectionnez Menu>Messages>MMS>Boite de Reception. Utilisez ensuite les boutons de navigation pour ouvrir le message.

Pour écrire un MMS :

-Entrez le numéro de téléphone du contact ou son adresse email.
-Sélectionnez le contenu du message.
- Sélectionnez Option>Envoyer.

6.3 Historique des appels

6.3.1 Appels manqués

Vous pouvez consulter les 20 derniers appels grâce à ce menu. Selectionnez un téléphone pour avoir diverses options qui apparaissent comme, envoyer un message, surrpmer l'appel, sauvegarder dans le répertoire, modifier le téléphone, appeler,...

6.3.2 Appels reçus

Vous pouvez consulter les 20 derniers appels reçus grâce à ce menu. Selectionnez un numéro pour avoir acces à diverses options.

6.3.3 Supprimer l'historique des appels

Vous pouvez grâce à ce menu supprimer l'historique des appels reçus, émis ou manqués.

6.3.4 Temps d'appel

Vous pouvez consulter l'historique du temps d'appels reçus ou émis ou simplement du dernier appel et le réinitialiser.

6.3.5 Compteur SMS

Vous pouvez controler le nombre de messages envoyés et reçus.

6.4 Paramètres

6.4.1 Calibrage de l'écran

Permet de faire correspondre le lieu d'appui avec la zone cliquée.

6.4.2 Scene mode

1-Mode général.
Activer : activer ce mode.

2-Personnaliser

2.1-Sons et sonneries : inclus ON / OFF, messages, clavier,... Vous pouvez décider et personnaliser vos sonneries.

2.2-Volume : réglages des volumes des divers sons.

2.3-Alarme : Définissez si vous voulez une alarme par sonnerie, vibration, sonnerie + vibration...

2.4-Type de sonnerie : Simple, répétée ou ascendente.

2.5-Sonnerie Extra : Cette sonnerie retentira dans les cas telles que les erreurs, batterie faible, connections,...

2.6-Mode de réponse : Déterminer sur quelle touche appuyer pour répondre à un appel.

3-Mode de conférence

Veuillez vous référer au mode général.

4-Mode exterieur

Veuillez vous référer au mode général.

5- Mode intérieur

Veuillez vous référer au mode général.

6-Kit main libre

Branchez les écouteurs. Veuillez vous référer au mode général.

7-Bluetooth

Veuillez vous référer au mode général.

6.4.3 Paramètres du téléphone

1> Date et heure

*Selectionnez votre ville : 77 dans le monde au choix

*Selectionnez l'heure : Mettez l'heure à jour et sélectionnez entre le format 12 et 24heures

*Selectionnez la date : Mettez la date à jour et appuyez sur OK pour finir l'opération.

2 Calendrier > ON / OFF

Il y a 4 types de synchronisation pour la mise en marche de l'allumage de la montre , l'heure du coucher du soleil automatique, l'utilisation de la minuterie,...

3> Langues
Montre le menu de langues alternatif. Sélectionnez la langue de votre choix, les informations et le menu changerons alors.

4> Méthode de saisie par défault
Choisissez la méthode de saisie de votre choix.

4.1> Capitales “ABC”
4.2> Minuscules “abc”
4.3> Numérique

5>Caractéristiques de l’écran
fiez les éléments suivants : le fond décran, l’écran de veille, l’écran de démarrage, l’écran d’arrêt, le thème du menu, l’affichage de la date et de l’heure, le numéro de téléphone au démarrage, le nom de l’opérateur et le type d’affichage pour l’heure.

6> Numéros préférés.
Paramétrez le menu pour l’appel rapide.

7> Mise à jour automatique de la date et de l’heure.
Sélectionnez ON ou OFF pour activer cette option.

8> Mode Avion
Cette option est parfaite pour les vols aériens. Elle vous permet de désactiver le réseau et vous ne recevrez donc plus d’appels ni de messages tout en vous permettant d’utiliser les autres fonctionnalités de la montre.

9> Ecriture Manuelle
Définissez la vitesse et la couleur de l’écriture manuelle.

10> Luminosité
Définissez la couleur et le temps de luminosité de lécran.

6.4.4 Paramètres d'appel

1> Identité de l'appelant
L'option peut dépendre de votre opérateur qui peut choisir de maquer ou d'identifier votre interlocuteur.

2> Appels en attente
Activer : Activez cette option lorsque vous êtes déjà en conversation afin de répondre à un nouvel appel entrant.
Désactivez : Vous reviendrez alors sur la conversation précédente et raccrocherez le deuxieme appel entrant.

3> Renvoi d'appel
Vous pourrez ainsi déviez les appels entrants sur un autre numéro de téléphone de votre choix.

4> Interdiction d'appel
L'interdiction d'appel vous permet de restreindre les appels entrants et/ou sortants ainsi vous pourrer par exemple contrôler votre consommation en interdisant les appels internationaux. Ou tous les appels si vous ne désirez pas être ennuyé. Un mot de passe sera alors nécéssaire pour activer les appels.

5> Commutation de ligne
Vous pouvez passez d'une ligne à l'autre avec 2 appels.

6> Temps d'appel
Cette fonction vous averti toutes les 30 ou 60 minutes afin de préserver les batteries.

7> Affichage du temps d'appel
Activez l'affichage ou non du temps d'appel à l'écran.

8> Rappel automatique
Activez ou désactivez le rappel automatique de vos interlocuteurs si ils ne repondent pas à votre appel une première fois.

6.4.5 Paramètres de réseau

Vous pouvez grâce à cette option définir votre réseau automatiquement ou manuellement.

6.4.6 Options de sécurité

1> Vérrouillage SIM
Entrez ou changez un code PIN qui vous permettra de vérrouiller votre téléphone et ainsi, personne d'autre que vous ne pourra en faire usage. ll vous permettra également de dévérrouiller des options telles que la restriction d'appel.

2> Vérouillage du téléphone
La fonction peut être utilisée pour le verrouillage / déverrouillage, exploitée ou fermée lorsque le mot de passe est verrouillé.

3> Vérouillage du clavier
Définissez au bout de combien de temps vous désirez que votre clavier se bloque : 5sc / 30sc / 60sc / 5mn. Vous devrez alors entrer le code de devérrouillage pour utiliser celui-ci.

4> Appels autorisés.
Si votre carte SIM possède cette option, vous pourrez appeler sur ces numéros de façon

illimitée.

5> Composition interdite.
Si votre carte SIM possède cette opiton vous ne pourrez pas appeler les numéros que vous définirez ici.

6> Changer de mot de passe
Changez les différents codes PIN du téléphone.

6.4.7 Restaurer les réglages d'origine
Les réglages se réinitialiseront comme lors de l'achat du téléphone.

6.5 Multimédia

6.5.1 Camera

Vous pouvez utiliser votre montre pour vous constituer des albums photos et prendre des photos de façon très simple.
- Entrez dans "Camera", vous arrivez à l'écran de prise de vue.
- Vous pouvez prendre alors la photos que vous désirez.
- Ensuite revenez à l'écran précédent, observez votre image, en appuyant sur le bouton camera vous pourrez supprimer ou sauvegarder la photo qui sera sauvegardée en .jpg.

6.5.2 Manager Fichiers

Vous pouvez lire le contenu multimédia via une carte SD grâce à ce menu. Vous pouvez également intervenir dans l'organisation et la nomination des fichiers.

6.5.3 Lecteur d'image

Avec ce menu, selectionnez les images qe vous désirez mettre en fond d'écran, en écran de veille, dans les messages, etc...

6.5.4 Enregistreur vidéo

Entrez dans l'enregistreur vidéo, vous pouvez dans le menu définir les préférences comme la taille de la vidéo, les effets, le lieu de stockage, restaurer les paramètres par default,...

6.5.5 Lecteur vidéo

Grâce à ce menu, vous pouvez visionner les vidéo faites avec l'enregistreur ou celles stockées dans la carte SD ou vous stocké. Vous pouvez également, les renommer, les supprimer, etc...

6.5.6 Lecteur MP3

Veuillez vous référer au chapitre des "Fonctions Principales".

6.5.7 Outils

Vous permet de modifier les options suivantes :

1> Calendrier
L'utilisateur peut éditer et modifier les évenements comme les dates, les heures, etc...

2> Mémos

Au total 10 mémos disponibles, vous pouvez entrer des événement et définir des alarmes à chacun.

3> Réveil
Vous pouvez définir 5 réveils différents, vous pouvez les régler selon vos besoins.
-Régler l'alarme
Choisissez le type d'alarme désirée : une seule fois, tous les jours, quelques jours par semaines, etc...
Le temps de sonnerie : 1 à 10 minutes.
Type d'alerte : Sonnerie ou vibration.
Cliquez enfin sur "OK" pour confirmer.

4> Horloge Mondiale
Parcourez chaque ville sur la carte mondiale, vous pourrez accéder à l'horaire et à la date actuelle à cet endroit.

5> Calculatrice

Vous permet d'éffectuer des petits calculs quotidiens.
6> E-book
Grace à cette fonction lisez des textes au format .txt, vous pouvez rechercher, passer, sélectionner, accéder aux favoris, passer au mode plein écran.

7> Dictaphone
La montre permet d'enregistrer des formats audios .wav et les enregistrer dans celle-ci ou dans la carte SD. Vous pouvez renommer, éditer, supprimer, etc... les enregistrements effectués.

6.6 Services Réseau

6.6.1 WAP

Cette fonctionnalité vous permet d'accéder au navigateur internet, vous devez dans un premier temps le paramètrer en lui fournissant les données d'accès.

1- Page d'accueil : La page qui s'affichera automatiquement lorsque vous ouvrirer le navigateur.
2- Favoris : Vous pouvez enregistrer vos pages favorites afin d'y avoir un accès direct. Vous pouvez les modifier via le menu.
3- Historique : les dernières pages internet que vous avez visité.
4- Naviguer : Entrez une adresse de site vers laquelle naviguer.
5- Services : Ces boites de reception reçoivent des données internet qui se stockent ici.
6- Paramètres :

- Les éditeurs mettent en place des standards WAP, options pour la création de diverses formes de propriété. S'il vous plaît contactez votre prestataire ou fournisseur pour entrer les réglages corrects.
- Définissez les standards WAP.
- Editez les sandards WAP.
- Paramètrez la navigation.
- Définissez l'information reçue par les botes de reception WAP.
- Mémoire cache : Effacez ou gérez les informations reçues.

6.6.2 Informations du compte

Cette fonction permet d'entrer vos informations, celles-ci sont délivrées par les fournisseurs et fabriquants.
Les données GSM sont inclues : les noms d'utilisateurs, les noms de domaines, etc...

6.6.3 Bluetooth
Veuillez vous référer au chapitre "Bluetooth" précédent.

7 DÉPANNAGE

Si vous rencontrez un problème avec votre MegaWatch, veuillez restaurer les réglages d'origine et vous référer aux méthodes suivantes. Si le problème reste sans solution, veuillez contacter votre revendeur ou service client.

FAQ	Raison	Solution
Pas de connexion internet	Absence de réseau ou pas de gestion du service	Contactez votre fournisseur d'accès
	Mauvais réglages	Référez vous au chapitre "Réseau" de votre mode d'emploi
L'écran réagit très lentement	L'écran tactile n'est pas correctement calibré	Ajustez le calibrage de l'écran
Problèmes de carte SIM	La carte est endommagée	Contactez votre fournisseur d'accès
	La carte n'est pas correctement insérée	Vérifiez la carte
	La carte n'est pas propre	Nettoyez la carte avec un chiffon doux
Réseau faible	La zone ou vous êtes ne reçoit pas correctement de réseau	Déplacez vous vers une autre zone
	Le réseau est saturé	Evitez d'utiliser votre montre pendant quelques heures.
Pas de batterie	Pas d'électricité	Réchargez la batterie
Pas de réception d'appel	Vérifiez que les appels ne sont pas restreints	Désactiver la restriction d'appels
Pas de connexion réseau	Carte SIM endommagée	Contactez votre fournisseur d'accès
	Hors de la zone de réception GSM	Déplacez vous vers une autre zone
	Réseau faible	Déplacez vous vers une autre zone

Recharge impossible	Le voltage n'est pas bon	Utilisez une prise avec le même voltage que le chargeur
	Chargeur non d'origine	Utilisez le chargeur associé à votre appareil
	Mauvais contact	Vérifiez les cables

Quand la montre est éteinte vous pouvez utiliser le cable USB pour connecter la MegaWatch à un ordinateur PC et sauvegarder les données de cette dernère.
Quand la montre est allumée vous pouvez également connecter le cable USB avec un PC et recharger la montre grâce à ce moyen. Si la montre est éteinte vous pouvez vous servir de la montre comme outil de stockage externe.

Synchro Digital

RoHS COMPLIANT

FC CE

IMPORTÉ PAR INOVAXION S.A.S. - PARIS